


PRIKLOP VITLE

DWM 8000 HD, DWM 10000 HD, DWM 12000 HD, DWM 13000 ST, DWH 9000 HD, DWH 10000 HD, DWH 12000 HD, DWH 15000 HD, DWH 18000 HD

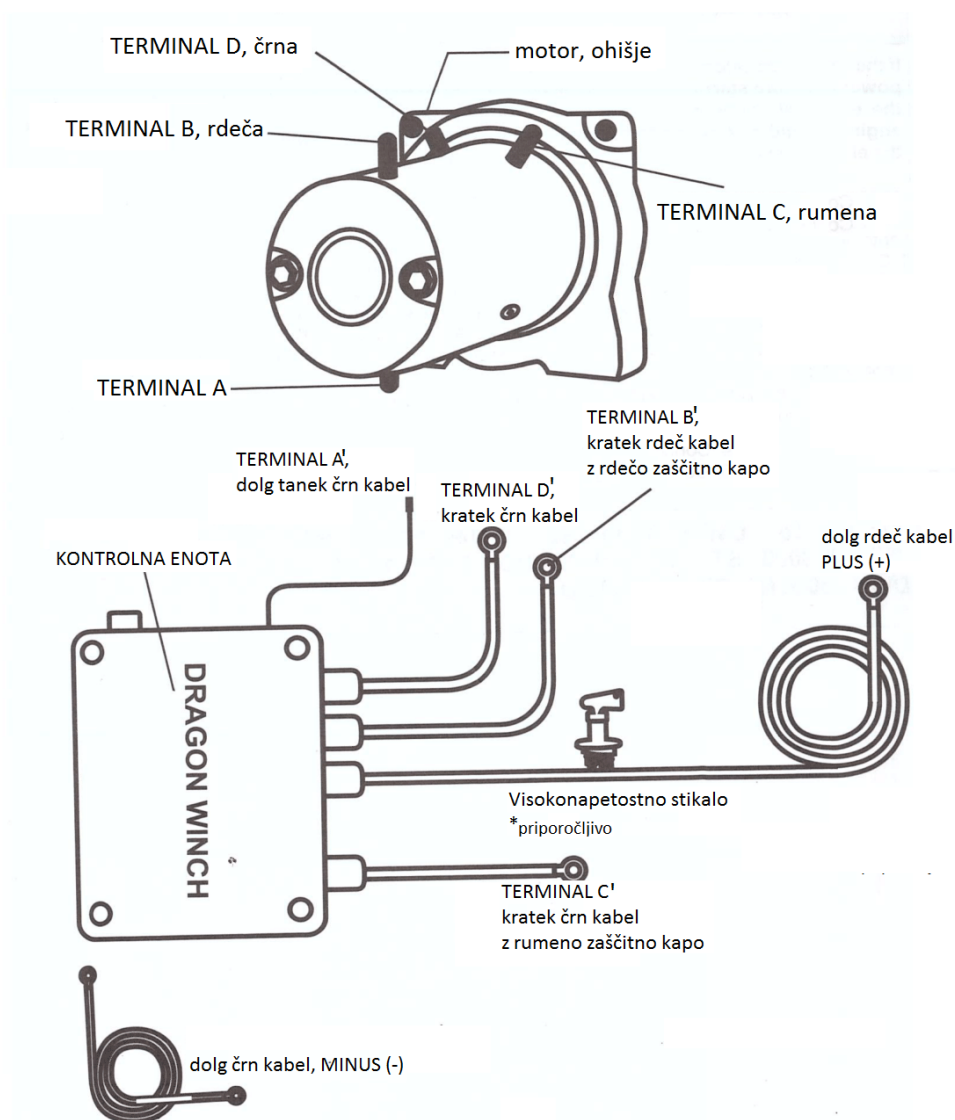

1. Povežite kratek rdeč kabel z rdečo zaščitno kapo **B'** na rdeč terminal **B** na motorju.
2. Povežite kratek črn kabel **D'** na črn terminal **D** na motorju.
3. Povežite črn kratek kabel z rumeno zaščitno kapo **C'** na rumen terminal **C** na motorju.
4. Povežite dolg tanek črn kabel **A'** na terminal **A** na spodnji strani motorja.
5. Povežite dolg rdeč kabel **PLUS (+)** na pozitivni **(+)** terminal vašega akumolatorja preko visokonapetostnega stikala.
6. Povežite dolg črn kabel (1,8m) na terminal **A** na motorju ter povežite drug konec kabla na negativni **(-)** terminal vašega akumolatorja